BRESSER Youngster

Art. No. 16461

7 LCD mikroskop

CZ N VOD K OBSLUZE


SK N VOD NA OBSLUHU

CZ

Dal informace o tomto v robku a dostupn p eklady n vodu najdete na na em webu. Pou ijte QR k d nebo odkaz n e.

SK

 al ie inform cie o tomto v robku a dostupn preklady n vodu n jdete na na om webe. Pou ite QR k d alebo odkaz ni ie.

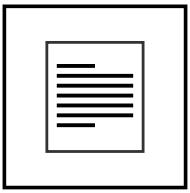

INFORMACE A SOUBORY KE STA EN

INFORM CIE A S BORY NA STIAHNUTIE

www.bresser.de/P16461

Z RUKA A SERVIS

www.bresser.de/warranty_terms



FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C197764

CZ **N VOD K OBSLUZE** **4**

SK **N VOD NA OBSLUHU** **14**

SERVIS **24**

OBSAH

CZ

1. O tomto n vodu 4
2. V eobecn bezpe nostn pokyny 4
3. Obsah balen 5
4. Vlastnosti 5
5. P ehled d l 7
6. Funkce a popis ovl dac ch prvk 8
7. D lkov ovl d n 8
8. Ru n mikroskop 9
9. Ukl d n a p enos sn mk a vide , zobrazen na PC 10
10. Vlo en karty TF a bezpe nostn opat en 10
11. Zp soby nab jen 11
12. Nab jen a kontrolky 11
13. Pou v n akumul tor a bezpe nostn pokyny 12
14. D le it upozorn n 12
15. Technick daje 12
16. i t n a dr ba 13
17. Likvidace 13
18. ES prohl en o shod 13
19. Z ruka a servis 13



UPOZORN N ! Nevhodn pro d ti do 3 let. Nebezpe udu en . V robek obsahuje mal sti, kter by d ti mohly spolknout. P stroj m ostr hrany a hroty nezbytn pro jeho funkci!

UPOZORN N ! Vhodn pouze pro d ti od 8 let. P ilo en pokyny pro rodi e nebo jin odpov dn osoby je nutn dodr ovat. Obal uschovejte, proto e obsahuje d le it informace.

1. O TOMTO N VODU



Tento n vod k obsluze je sou st p stroje. P ed pou it m p stroje si pozorn p e t te bezpe nostn pokyny a n vod k obsluze.

Tento n vod si uschovejte pro pozd j pou it . Pokud p stroj prod te nebo p ed te, p edejte n vod nov mu majiteli nebo u ivateli v robku.

2. V EOBECN BEZPE NOSTN POKYNY

NEBEZPE UDU EN ! Obalov materi ly, nap klad plastov s ky a gumi ky, uchov vejte mimo dosah d t . Hroz nebezpe udu en .

NEBEZPE RAZU ELEKTRICK M **PROUDEM!** P stroj obsahuje elektronick sou sti nap jen z bateri . D ti sm j p stroj pou vat pouze pod dohledem dosp l ch. Pou vejte ho pouze podle n vodu, jinak hroz

raz elektrick m proudem.

NEBEZPE POLEPT N ! Kyselina unikaj c z bateri m e zp sobit polept n . Zabra te jej mu kontaktu s poko kou, o ima a sliznicemi. P i zasa en ihned opl chn te posti en m sto velk m mno stv m vody a vyhledejte l ka e.

NEBEZPE PO RU A V BUCHU! Pou vejte pouze doporu en baterie. P stroj ani baterie nezkratujte a nevhazujte je do ohn . Nadm rn teplo nebo nespr vn zach zen mohou zp sobit zkrat, po r nebo v buch.

Pou vejte pouze doporu en baterie. Slab nebo vybit baterie v dy vym te za celou novou sadu bateri s plnou kapacitou. Nekombinujte baterie r zn ch zna ek nebo kapacit. Pokud p stroj del dobu nepou v te, baterie vyjm te.

V robce neodpov d za kody zp soben nespr vn m vlo en m bateri !

Nepou vejte dob jec baterie (akumul tory).

P stroj nerozeb rejte. V p pad z vady se obra te na prodejce. Prodejce kontaktuje servisn st edisko a v p pad pot eby m e p stroj odeslat k oprav .

P ed pou it m zkontrolujte, zda p stroj, kabely a konektory nejsou po kozen .

Nepono ujte p stroj do vody.

Nevystavujte p stroj nadm rn s le, n raz m, prachu, extr mn m teplot m ani vysok vlhkosti. Mohlo by doj t k poru e, zkr cen ivotnosti elektroniky, po kozen bateri nebo deformaci sou st .

P stroj um st te tak, aby ho lo kdykoli odpojit od nap jen . Z suvka mus b t v dy v bl zkosti p stroje a snadno p stupn , proto e z str ka slou k odpojen od elektrick s t .


P i odpojov n p stroje od elektrick s t tahejte v dy za z str ku, nikdy za kabel!


3. OBSAH BALEN


Ru n mikroskop, z kladna, rukoje , Petriho misky, krabi ka se vzorky, sb rn krabi ka, pinzeta, pipeta, kabel USB-C.


4. VLASTNOSTI

1. Vhodn mikroskop pro kol ky
2. Velk 7 displej
3. Po izov n fotografi a vide
4. Pou it jako mikroskop nebo monokul r
5. Nap jen z bateri

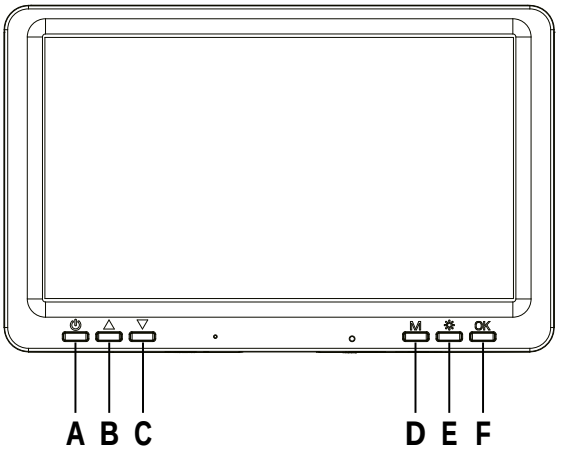
A B C
D E F

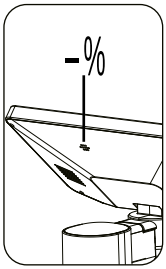
-%

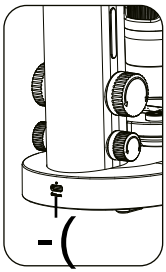
-(

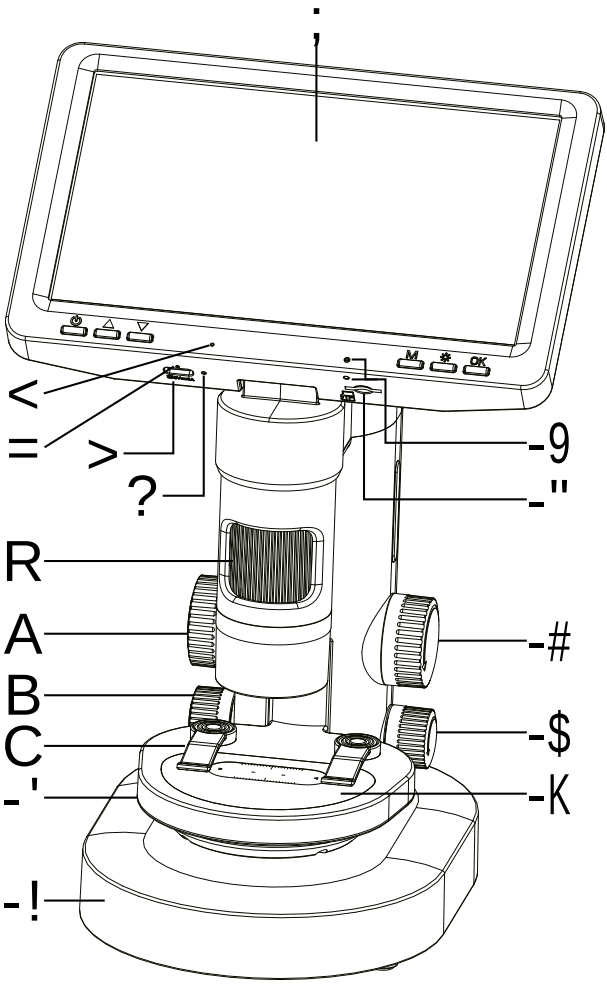
;
<
=
>
?
-9
-"
R
A
B
C
-'
-!
-#
-$
-K

5. P EHLED D L

A. Tla tko zapnut , vypnut a maz n
B. Tla tko nahoru a zv t en
C. Tla tko dol a zmen en
D. Tla tko nab dky, n vratu a zrcadlen
E. Tla tko LED osv tlen objektivu
F. Tla tko potvrzen a filtr
1. Displej
2. Otvor mikrofonu
3. Kontrolka nab jen
4. Nab jec port USB-C 1
5. Tla tko Reset
6. Zaost ovac kole ko
7. Kole ko pro nastaven stolku
8. P ep na pozorovac ho ok nka
9. Ochrann kryt proti prachu
10. Plo ina stolku
11. Z kladna
12. Infra erven p ij ma
13. Slot pro kartu TF
14. Ovlada nastaven stolku
15. P ep na pozorovac ho ok nka
16. Pozorovac ok nko
17. Reproduktor
18. Nab jec port USB-C 2

6. FUNKCE A POPIS OVL DAC CH PRVK

Tla tko zapnut , vypnut a maz n

Vypnut p stroj zapnete dlouh m stisknut m.

Na libovoln obrazovce p stroj vypnete dlouh m stisknut m.

V re imu sn mk kr tk m stisknut m zobraz te volbu Smazat .

Tla tko nahoru a zv t en

V nab dce kr tk m stisknut m vyberete p edchoz polo ku.

V re imu pozorov n kr tk m stisknut m zv t te obraz.

Tla tko dol a zmen en

V nab dce kr tk m stisknut m vyberete dal polo ku.

V re imu pozorov n kr tk m stisknut m zmen te obraz.

Tla tko nab dky, n vratu a zrcadlen

U zapnut ho p stroje kr tk m stisknut m otev ete nab dku Foto , Video , Album nebo Nastaven .

V nab dce se kr tk m stisknut m vr t te zp t.

V re imu pozorov n dlouh m stisknut m obraz svisle p evr t te.

Tla tko LED osv tlen objektivu

U zapnut ho p stroje kr tk m stisknut m nastav te jas (6 stup a vypnut).


Tla tko potvrzen a filtr

V nab dce kr tk m stisknut m potvrd te v b r.

V re imu sn m n kr tk m stisknut m po d te fotografii nebo spust te z znam.

V re imu pozorov n stisknut m na 3 sekundy zapnete filtry.

7. D LKOV OVL D N

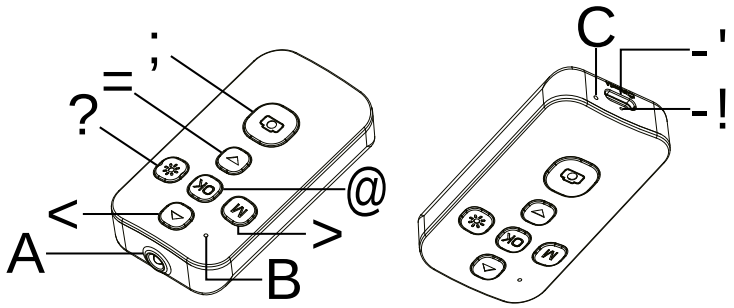

1. Tla tko foto a video

Re im fotografi . Kr tk m stisknut m po d te fotografii.

Re im videa. Kr tk m stisknut m spust te z znam videa.

2. Tla tko nahoru a zv t en

V nab dce nebo nastaven kr tk m stisknut m vyberete p edchoz polo ku.

Re im zobrazen

Kr tk m stisknut m zv t te obraz.

3. Tla tko dol a zmen en

V nab dce nebo nastaven kr tk m stisknut m vyberete dal polo ku.

V re imu zobrazen kr tk m stisknut m zmen te obraz.

4. Tla tko nab dky a n vratu

U zapnut ho p stroje kr tk m stisknut m otev ete nab dku Foto / Video / Album / Nastaven .

V nab dce se kr tk m stisknut m vr t te na p edchoz obrazovku.

5. Tla tko LED osv tlen

U zapnut ho p stroje kr tk m stisknut m nastav te jas. Stupn se st daj v po ad 1, 2, 3, 4, 5, 6 a vypnuto.

6. Tla tko OK pro potvrzen

V nab dce kr tk m stisknut m potvrd te vybranou polo ku nebo nastaven .

7. Infra erven vys lac dioda

8. Kontrolka stavu


9. Otvor pro resetov n

10. Nab jec port USB-C


11. Kontrolka nab jen

8. RU N MIKROSKOP

Hlavn jednotku mikroskopu lze sejmout.

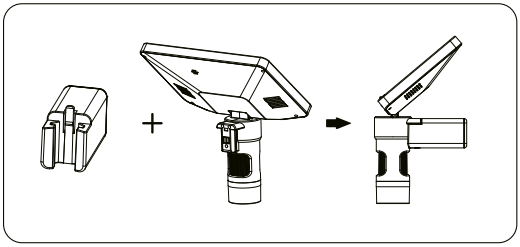


P ipevn te hlavn jednotku k rukojeti. Mikroskop pak m ete pou vat jako ru n .

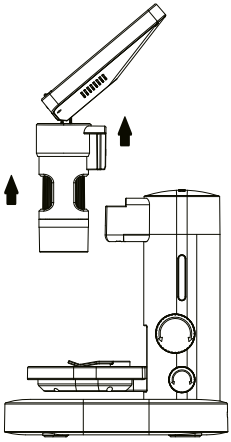

9. UKL D N A P ENOS SN MK A VIDE , ZOBRAZEN NA PC

1. P ipojte p stroj k po ta i datov m kabelem USB-C.

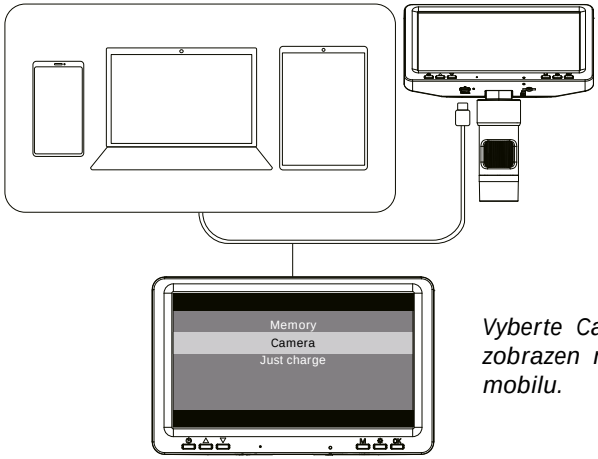

Vyberte Camera pro zobrazen na PC nebo mobilu.

2. P enos dat a zobrazen jsou dostupn na vybran ch syst mech Windows, macOS a Android. Syst my iOS a iPadOS nejsou podporov ny.


10. VLO EN KARTY TF A BEZPE NOSTN OPAT EN

1. Kartu TF zasu te ve spr vn orientaci do slotu, dokud nezacvakne. P i vyj m n kartu m rn zatla te dovnit , aby se uvolnila. P stroj podporuje pouze karty TF t dy 10 nebo vy . Kartu nevkl dejte ani nevyj mejte za provozu, aby nedo lo k po kozen .

2. Dbejte na spr vnou orientaci karty. Nespr vn vlo en m e po kodit p stroj i slot pro kartu TF.

3. Po vlo en se karta TF automaticky nastav jako v choz lo i t . St vaj c data mohou b t nedostupn . Soubory si p edem z lohujte.

4. P ed prvn m pou it m kartu TF v dy naform tujte v nab dce nastaven p stroje. Pokud karta nen kompatibiln , pou ijte jinou kartu TF.

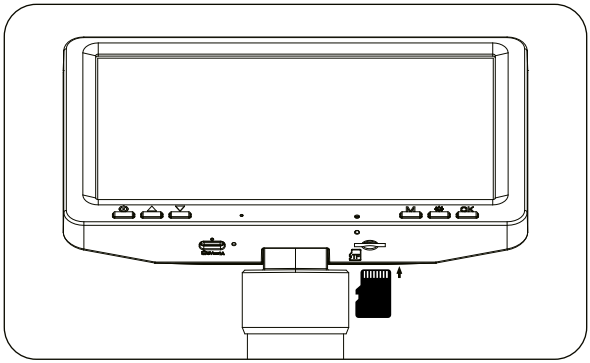


Vlo en . Kartu nejprve zasu te a pot zatla te dovnit .

Vyjmut . Kartu nejprve zatla te dovnit a potom ji vyt hn te.


11. ZP SOBY NAB JEN

Zp sob nab jen 1

Ru n jednotku a z kladnu lze nab jet samostatn .

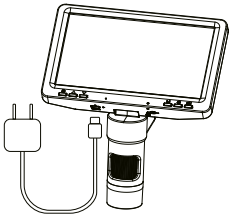

Nab jec port USB-C 1
(ru n jednotka)

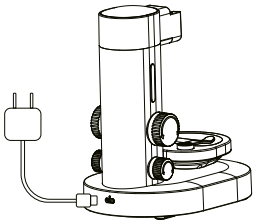


Nab jec port USB-C 2
(z kladna)

Zp sob nab jen 2

Kdy je z kladna p ipojen k nap jen , postupujte takto.

Nasa te ru n jednotku na z kladnu.

Pro spole n nab jen spojte nap jec kontakty 1 a 2.

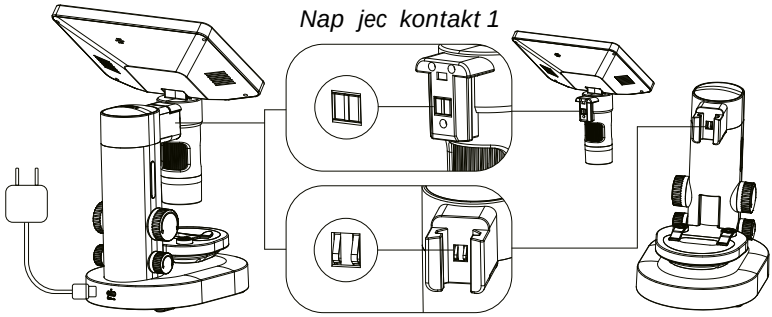

Nab jec port USB-C 2

Nap jec kontakt 2

Pozn mka. B hem nab jen syst mu lze nab jet i p es port 1 ru n jednotky. P i pou it portu 1 se nap jen z kladny automaticky odpoj .

12. NAB JEN A KONTROLKY

Pokyny k nab jen

1. P i n zk m stavu nabit akumul tor ihned nabijte s ov m adapt rem 5 V / 1 A. Pou v n p stroje b hem nab jen m e zkr tit ivotnost akumul toru.

2. Zapnut p stroj nenab jejte p es USB port po ta e. T m by se automaticky spustil re im kamery pro PC.

3. K nab jen lze pou t i powerbanku.

Kontrolky

erven kontrolka p i nab jen sv t a po pln m nabit zhasne.

13. POU V N AKUMUL TOR A BEZPE NOSTN POKYNY

1. P stroj obsahuje dva vestav n lithium-polymerov akumul tory, 3,7 V / 1000 mAh a 3,7 V / 3000 mAh. Nelze je vyjmout ani vym nit. V p pad po kozen se obra te na prodejce.
2. Akumul tory nab jejte pouze pod dohledem dosp l ch.
3. B hem nab jen p stroj vypn te vyp na em.
4. Nap jec kontakty nezkratujte.
5. Nep ipojujte p stroj ke zdroj m s vy m proudem nebo nap t m, ne je doporu eno. Doporu en parametry adapt ru jsou 5 V / 1 A.
6. B hem provozu pravideln kontrolujte kabely, z str ky, kryt a dal sou sti. Pokud zjist te po kozen , ihned p esta te p stroj pou vat. Pou ijte jej znovu a po pln oprav .

7. Pokud p stroj del dobu nebudete pou vat, p ed vypnut m vyp na e akumul tor pln nabijte.

14. D LE IT UPOZORN N

1. Jde o p esn zobrazovac p stroj. Chra te ho p ed n razy, dery, stla en m a p dem.
2. P stroj obsahuje vestav n lithium-polymerov akumul tor. Dodr ujte m stn p edpisy pro pou v n a recyklaci akumul tor .
3. V robek nen vodot sn . Nepono ujte ho do vody a neskladujte ve vlhk m prost ed .
4. Nevystavujte v robek dlouhodob p m mu slune n mu z en .
5. Nepou vejte p stroj p i vysok vlhkosti. Mohlo by doj t k po kozen hlavn desky s elektronikou.
6. Po ka d m pou it v robek dn ulo te. Nenech vejte ho bez dozoru.

7. Nepou vejte rav istic prost edky. Mohly by p stroj po kodit.

8. P i del m nepou v n p stroj nab jejte alespo jednou za m s c.
9. Pokud p stroj p estane reagovat nebo se objev porucha, jednou stiskn te tla tko Reset.

15. TECHNICK DAJE

Rozm ry 181 170 298,5 cm
Displej 7 , barevn
Zv t en 200 10
Rozli en fotografi 5120 2880 nebo 2048 1152
Rozli en videa 2560 1440 nebo 1920 1080

Ru n zaost ov n v rozsahu 0 46 mm
Form t fotografi JPG
Form t videa MP4
Sn mkov frekvence 20 30 sn./s
Maxim ln podporovan kapacita 128 GB
Funkce fotografie, video, mikroskop, dalekohled, lupa
Jazyky syst mu DE, EN, CN, FR, PT, PL, NL, TR
Rozhran USB-C
Hmotnost 686 g

16. I T N A DR BA

P ed i t n m odpojte p stroj od nap jen !

Vn j povrch p stroje ist te pouze such m had kem. Nepou vejte istic kapaliny, aby nedo lo k po kozen elektroniky.

Chra te p stroj p ed prachem a vlhkost .

17. LIKVIDACE

Obalov materi ly rozt i te podle druhu, nap klad pap r a karton. Informace o spr vn likvidaci v m poskytne m stn slu ba pro nakl d n s odpady nebo ad pro ivotn prost ed .

Elektronick za zen nevyhazujte do domovn ho odpadu!
Podle sm rnice Evropsk ho parlamentu 2012/19/EU o odpadn ch elektrick ch a elektronick ch za zen ch a jej ho proveden v n meck m pr vu se pou it elektrick za zen sb raj odd len a ekologicky recykluj .

18. ES PROHL EN O SHOD

Spole nost Bresser GmbH t mto prohla uje, e typ p stroje s slem v robku 16461 spl uje po adavky sm rnice 2014/53/EU. pln zn n EU prohl en o shod je dostupn na n sleduj c adrese.
http://www.bresser.de/download/16461/CE/16461_CE.pdf

19. Z RUKA A SERVIS

B n z ru n doba in 2 roky a za n dnem n kupu. Pro vyu it dobrovoln prodlou en z ruky podle daj na d rkov m obalu je nutn registrace na na em webu.
pln z ru n podm nky, informace o prodlou en z ruky a podrobnosti o servisn ch slu b ch najdete na na em webu.
www.bresser.de/warranty_terms

OBSAH

SK

1. O tomto n vode 14
2. V eobecn bezpe nostn pokyny 14
3. Obsah balenia 15
4. Vlastnosti 15
5. Preh ad dielov 17
6. Funkcie a opis ovl dac ch prvkov 18
7. Dia kov ovl danie 18
8. Ru n mikroskop 19
9. Ukladanie a prenos sn mok a vide , zobrazenie na PC 20
10. Vlo enie karty TF a bezpe nostn opatrenia 20
11. Sp soby nab jania 21
12. Nab janie a kontrolky 21
13. Pou vanie akumul torov a bezpe nostn pokyny 22
14. D le it upozornenia 22
15. Technick daje 22
16. istenie a dr ba 23
17. Likvid cia 23
18. ES vyhl senie o zhode 23
19. Z ruka a servis 23



UPOZORNENIE! Nevhodn pre deti do 3 rokov. Nebezpe enstvo udusenia. V robok obsahuje mal asti, ktor by deti mohli prehltn . Pr stroj m ostr hrany a hroty potrebn na jeho fungovanie!

UPOZORNENIE! Vhodn iba pre deti od 8 rokov. Prilo en pokyny pre rodi ov alebo in zodpovedn osoby treba dodr iava . Obal uschovajte, preto e obsahuje d le it inform cie.

1. O TOMTO N VODE



Tento n vod na obsluhu je s as ou pr stroja. Pred pou it m pr stroja si pozorne pre tajte bezpe nostn pokyny a n vod na obsluhu.

Tento n vod si uschovajte na neskor ie pou itie. Ak pr stroj pred te alebo odovzd te, odovzdajte n vod nov mu majite ovi alebo pou vate ovi v robku.

2. V EOBECN BEZPE NOSTN POKYNY

NEBEZPE ENSTVO UDUSENIA!
Obalov materi ly, napr klad plastov vreck a gumi ky, uchov vajte mimo dosahu det . Hroz nebezpe enstvo udusenia.

NEBEZPE ENSTVO RAZU
ELEKTRICK M PR DOM! Pr stroj obsahuje elektronick s asti nap jan z bat ri . Deti sm pr stroj pou va iba pod doh adom dospel ch. Pou vajte ho iba pod a n vodu, inak hroz

raz elektrick m pr dom.

NEBEZPE ENSTVO POLEPTANIA!
Kyselina unikaj ca z bat ri m e sp sobi poleptanie. Zabr te jej kontaktu s poko kou, o ami a sliznicami. Pri zasiahnut ihne opl chnite postihnut miesto ve k m mno stvom vody a vyh adajte lek ra.

NEBEZPE ENSTVO PO IARU A **V BUCHU!** Pou vajte iba odpor an bat rie. Pr stroj ani bat rie neskratujte a nevhadzujte ich do oh a. Nadmern teplo alebo nespr vne zaobch dzanie m u sp sobi skrat, po iar alebo v buch.

Pou vajte iba odpor an bat rie. Slab alebo vybit bat rie v dy vyme te za cel nov s pravu bat ri s plnou kapacitou. Nekombinujte bat rie r znych zna iek alebo kapac t. Ak pr stroj dlh as nepou vate, bat rie vyberte.

V robca nezodpoved za kody sp soben nespr vnym vlo en m bat ri !

Nepou vajte nab jate n bat rie (akumul tory).

Pr stroj nerozoberajte. V pr pade poruchy sa obr te na predajcu. Predajca kontaktuje servisn stredisko a v pr pade potreby m e pr stroj odosla na opravu.

Pred pou it m skontrolujte, i pr stroj, k ble a konektory nie s po koden .

Nepon rajte pr stroj do vody.

Nevystavujte pr stroj nadmernej sile, n razom, prachu, extr mnym teplot m ani vysokej vlhkosti. Mohlo by d js k poruche, skr teniu ivotnosti elektroniky, po kodeniu bat ri alebo deform cii s ast .

Pr stroj umiestnite tak, aby sa dal kedyko vek odpoji od nap jania. Z suvka mus by v dy v bl zkosti pr stroja a ahko pr stupn , preto e z str ka sl i na odpojenie od elektrickej siete.


Pri odp jan pr stroja od elektrickej siete ahajte v dy za z str ku, nikdy za k bel!


3. OBSAH BALENIA


Ru n mikroskop, z klad a, rukov ,
Petriho misky, katu ka so vzorkami, zbern katu ka, pinzeta, pipeta, k bel USB-C.


4. VLASTNOSTI

1. Vhodn mikroskop pre kol kov
2. Ve k 7 displej
3. Sn manie fotografi a vide
4. Pou itie ako mikroskop alebo monokul r
5. Nap janie z bat ri

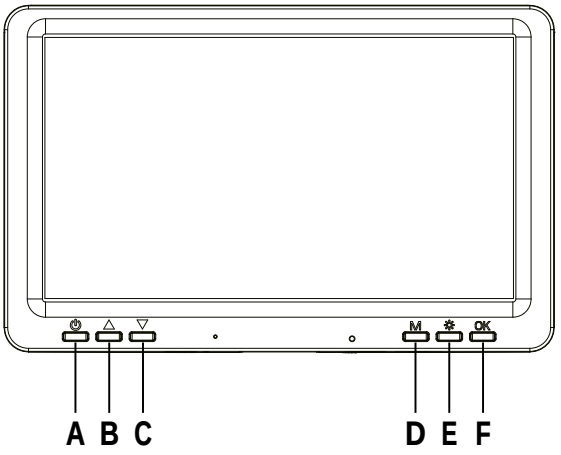
A B C
D E F

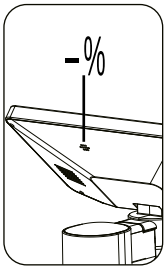
-%

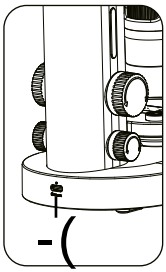
-(

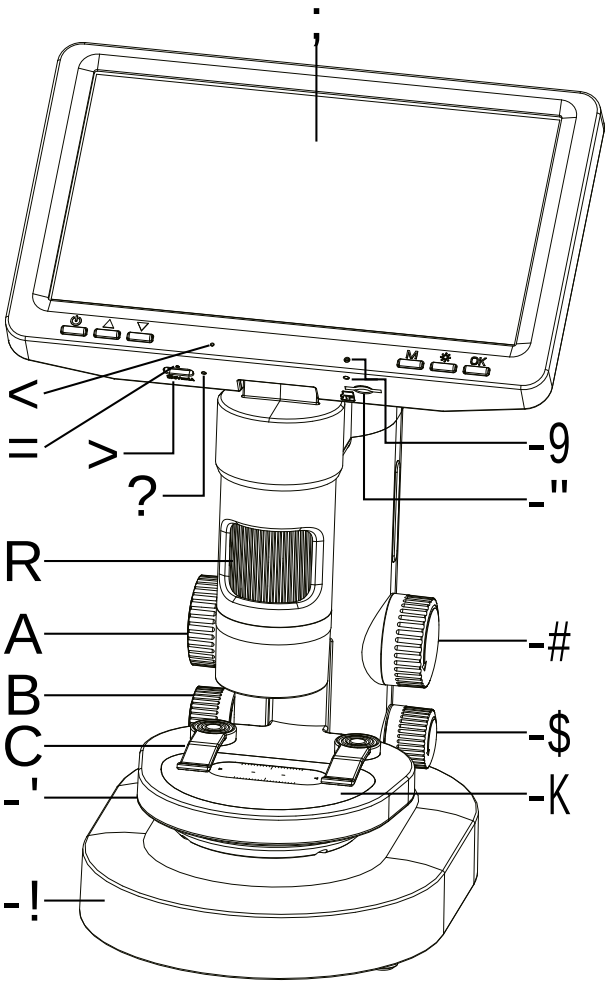
;
<
=
>
?
-9
-"
R
A
B
C
-'
-!
-#
-$
-K

5. PREH AD DIELOV

A. Tla idlo zapnutia, vypnutia a vymazania
B. Tla idlo nahor a zv enia
C. Tla idlo nadol a zmen enia
D. Tla idlo ponuky, n vratu a zrkadlenia
E. Tla idlo LED osvetlenia objekt vu
F. Tla idlo potvrdenia a filtrov
1. Displej
2. Otvor mikrof nu
3. Kontrolka nab jania
4. Nab jac port USB-C 1
5. Tla idlo Reset
6. Zaostrovacie koliesko
7. Koliesko na nastavenie stol ka
8. Prep na pozorovacieho okienka
9. Ochrann kryt proti prachu
10. Plo ina stol ka
11. Z klad a
12. Infra erven prij ma
13. Slot na kartu TF
14. Ovl da nastavenia stol ka
15. Prep na pozorovacieho okienka
16. Pozorovacie okienko
17. Reproduktor
18. Nab jac port USB-C 2

6. FUNKCIE A OPIS OVL DAC CH PRVKOV

Tla idlo zapnutia, vypnutia a vymazania

Vypnut pr stroj zapnete dlh m stla en m.

Na ubovo nej obrazovke pr stroj vypnete dlh m stla en m.

V re ime sn mok kr tkym stla en m zobraz te mo nos Vymaza .

Tla idlo nahor a zv enia

V ponuke kr tkym stla en m vyberiete predch dzaj cu polo ku.

V re ime pozorovania kr tkym stla en m zv te obraz.

Tla idlo nadol a zmen enia

V ponuke kr tkym stla en m vyberiete al iu polo ku.

V re ime pozorovania kr tkym stla en m zmen te obraz.

Tla idlo ponuky, n vratu a zrkadlenia

Pri zapnutom pr stroji kr tkym stla en m otvor te ponuku Foto , Video , Album alebo Nastavenia .

V ponuke sa kr tkym stla en m vr tite sp .

V re ime pozorovania dlh m stla en m obraz zvislo prevr tite.

Tla idlo LED osvetlenia objekt vu

Pri zapnutom pr stroji kr tkym stla en m nastav te jas (6 stup ov a vypnutie).


Tla idlo potvrdenia a filtrov

V ponuke kr tkym stla en m potvrd te v ber.

V re ime sn mania kr tkym stla en m zhotov te fotografiu alebo spust te z znam.

V re ime pozorovania stla en m na 3 sekundy zapnete filtre.

7. DIA KOV OVL DANIE

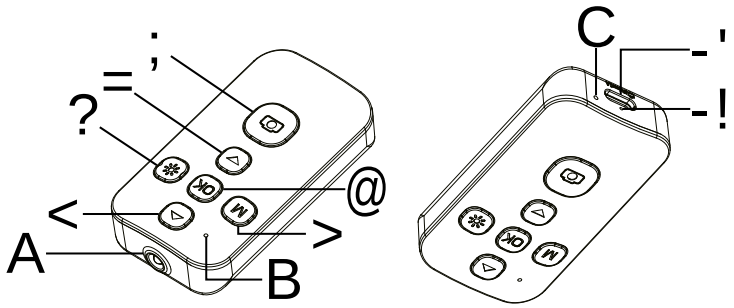

1. Tla idlo foto a video

Re im fotografi . Kr tkym stla en m zhotov te fotografiu.

Re im videa. Kr tkym stla en m spust te z znam videa.

2. Tla idlo nahor a zv enia

V ponuke alebo nastaveniach kr tkym stla en m vyberiete predch dzaj cu polo ku.

Re im zobrazenia

Kr tkym stla en m zv te obraz.

3. Tla idlo nadol a zmen enia

V ponuke alebo nastaveniach kr tkym stla en m vyberiete al iu polo ku.

V re ime zobrazenia kr tkym stla en m zmen te obraz.

4. Tla idlo ponuky a n vratu

Pri zapnutom pr stroji kr tkym stla en m otvor te ponuku Foto / Video / Album / Nastavenia.

V ponuke sa kr tkym stla en m vr tite na predch dzaj cu obrazovku.

5. Tla idlo LED osvetlenia

Pri zapnutom pr stroji kr tkym stla en m nastav te jas. Stupne sa striedaj v porad 1, 2, 3, 4, 5, 6 a vypnut .

6. Tla idlo OK na potvrdenie

V ponuke kr tkym stla en m potvrd te vybran polo ku alebo nastavenie.

7. Infra erven vysielacia di da

8. Kontrolka stavu


9. Otvor na resetovanie

10. Nab jac port USB-C


11. Kontrolka nab jania

8. RU N MIKROSKOP

Hlavn jednotku mikroskopu mo no odobra .

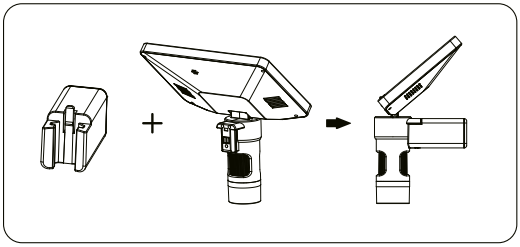


Pripevnite hlavn jednotku k rukov ti. Mikroskop potom m ete pou va ako ru n .

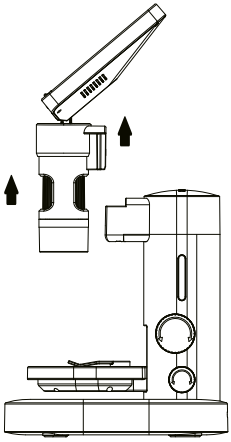

9. UKLADANIE A PRENOS SN MOK A VIDE , ZOBRAZENIE NA PC

1. Pripojte pr stroj k po ta u d tov m k blom USB-C.

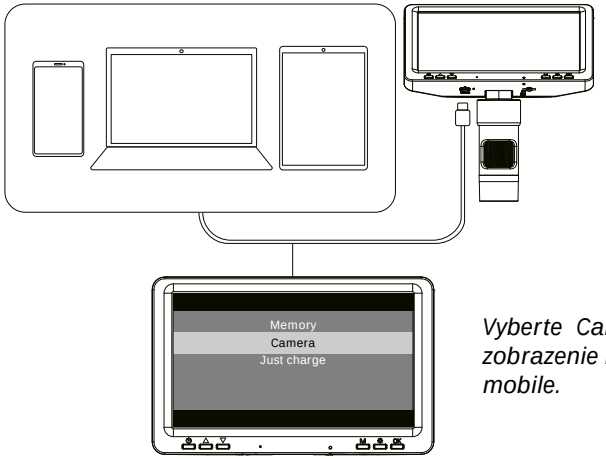

Vyberte Camera na zobrazenie na PC alebo mobile.

2. Prenos d t a zobrazenie s dostupn vo vybran ch syst moch Windows, macOS a Android. Syst my iOS a iPadOS nie s podporovan .


10. VLO ENIE KARTY TF A BEZPE NOSTN OPATRENIA

1. Kartu TF zasu te v spr vnej orient cii do slotu, k m nezacvakne. Pri vyberan kartu mierne zatla te dovn tra, aby sa uvo nila. Pr stroj podporuje iba karty TF triedy 10 alebo vy ej. Kartu nevkladajte ani nevyberajte po as prev dzky, aby nedo lo k po kodeniu.

2. Dbajte na spr vnu orient ciu karty. Nespr vne vlo enie m e po kodi pr stroj aj slot na kartu TF.

3. Po vlo en sa karta TF automaticky nastav ako predvolen lo isko. Existuj ce d ta m u by nedostupn . S bory si vopred z lohujte.

4. Pred prv m pou it m kartu TF v dy naform tujte v ponuke nastaven pr stroja. Ak karta nie je kompatibiln , pou ite in kartu TF.

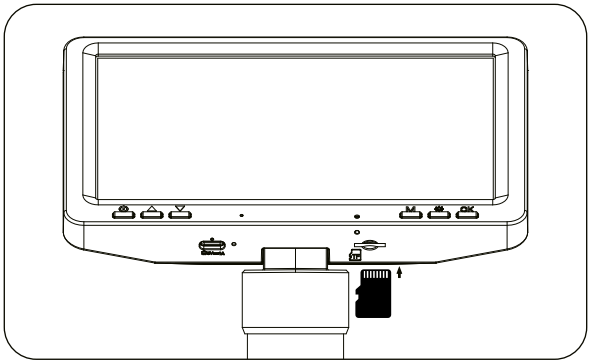


Vlo enie. Kartu najprv zasu te a potom zatla te dovn tra.

Vybratie. Kartu najprv zatla te dovn tra a potom ju vytiahnite.


11. SP SOBY NAB JANIA

Sp sob nab jania 1

Ru n jednotku a z klad u mo no nab ja samostatne.

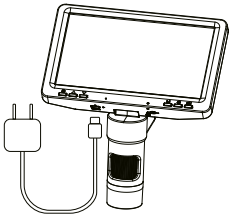

Nab jac port USB-C 1
(ru n jednotka)

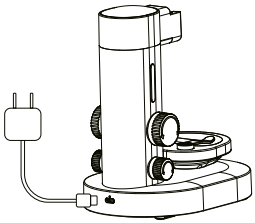


Nab jac port USB-C 2
(z klad a)

Sp sob nab jania 2

Ke je z klad a pripojen k nap janiu, postupujte takto.

Nasa te ru n jednotku na z klad u.

Na spolo n nab janie spojte nap jacie kontakty 1 a 2.

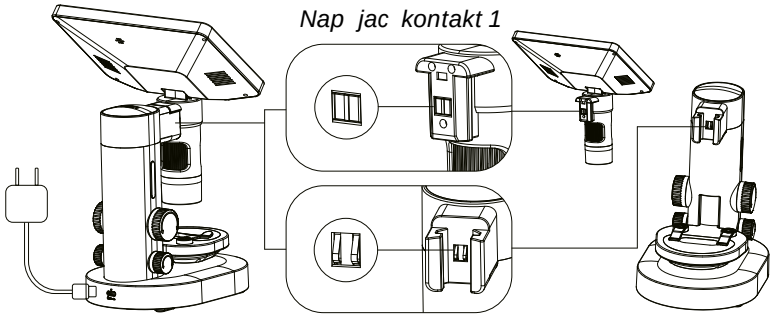

Nab jac port USB-C 2

Nap jac kontakt 2

Pozn mka. Po as nab jania syst mu mo no nab ja aj cez port 1 ru nej jednotky. Pri pou it portu 1 sa nap janie z kladne automaticky odpoj .

12. NAB JANIE A KONTROLKY

Pokyny na nab janie

1. Pri n zkom stave nabitia akumul tor ihne nabite sie ov m adapt rom 5 V / 1 A. Pou vanie pr stroja po as nab jania m e skr ti ivotnos akumul tora.

2. Zapnut pr stroj nenab jajte cez USB port po ta a. T m by sa automaticky spustil re im kamery pre PC.

3. Na nab janie mo no pou i aj powerbanku.

Kontrolky

erven kontrolka pri nab jan svieti a po plnom nabit zhasne.

13. POU VANIE AKUMUL TOROV A BEZPE NOSTN POKYNY

1. Pr stroj obsahuje dva vstavan l tiovo-polym rov akumul tory, 3,7 V / 1000 mAh a 3,7 V / 3000 mAh. Nemo no ich vybra ani vymeni . V pr pade po kodenia sa obr te na predajcu.
2. Akumul tory nab jajte iba pod doh adom dospel ch.
3. Po as nab jania pr stroj vypnite vyp na om.
4. Nap jacie kontakty neskratujte.
5. Neprip jajte pr stroj k zdrojom s vy m pr dom alebo nap t m, ne je odpor an . Odpor an parametre adapt ra s 5 V / 1 A.
6. Po as prev dzky pravidelne kontrolujte k ble, z str ky, kryt a al ie s asti. Ak zist te po kodenie, ihne presta te pr stroj pou va . Pou ite ho znova a po plnej oprave.

7. Ak pr stroj dlh as nebudete pou va , pred vypnut m vyp na a akumul tor plne nabite.

14. D LE IT UPOZORNENIA

1. Ide o presn zobrazovac pr stroj. Chr te ho pred n razmi, dermi, stla en m a p dom.
2. Pr stroj obsahuje vstavan l tiovo-polym rov akumul tor. Dodr iavajte miestne predpisy na pou vanie a recykl ciu akumul torov.
3. V robok nie je vodotesn . Nepon rajte ho do vody a neskladujte vo vlhkom prostred .
4. Nevystavujte v robok dlhodobo priamemu slne n mu iareniu.
5. Nepou vajte pr stroj pri vysokej vlhkosti. Mohlo by d js k po kodeniu hlavnej dosky s elektronikou.
6. Po ka dom pou it v robok riadne ulo te. Nenech vajte ho bez dozoru.

7. Nepou vajte ierav istiace prostriedky. Mohli by pr stroj po kodi .

8. Pri dlh om nepou van pr stroj nab jajte aspo raz za mesiac.
9. Ak pr stroj prestane reagova alebo sa objav porucha, raz stla te tla idlo Reset.

15. TECHNICK DAJE

Rozmery 181 170 298,5 cm
Displej 7 , farebn
Zv enie 200 10
Rozl enie fotografi 5120 2880 alebo 2048 1152
Rozl enie videa 2560 1440 alebo 1920 1080

Ru n zaostrovanie v rozsahu 0 46 mm
Form t fotografi JPG
Form t videa MP4
Sn mkov frekvencia 20 30 sn./s
Maxim lna podporovan kapacita 128 GB
Funkcie fotografie, video, mikroskop, alekoh ad, lupa
Jazyky syst mu DE, EN, CN, FR, PT, PL, NL, TR
Rozhranie USB-C
Hmotnos 686 g

16. ISTENIE A DR BA

Pred isten m odpojte pr stroj od nap jania!

Vonkaj povrch pr stroja istite iba suchou handri kou. Nepou vajte istiace kvapaliny, aby nedo lo k po kodeniu elektroniky.

Chr te pr stroj pred prachom a vlhkos ou.

17. LIKVID CIA

Obalov materi ly roztrie te pod a druhu, napr klad papier a kart n. Inform cie o spr vnej likvid cii v m poskytne miestna slu ba na nakladanie s odpadom alebo rad ivotn ho prostredia.

Elektronick zariadenia nevyhadzujte do domov ho odpadu!
Pod a smernice Eur pskeho parlamentu 2012/19/E o odpade z elektrick ch a elektronick ch zariaden a jej vykonania v nemeckom pr ve sa pou it elektrick zariadenia zbieraj oddelene a ekologicky recykluj .

18. ES VYHL SENIE O ZHODE

Spolo nos Bresser GmbH t mto vyhlasuje, e typ pr stroja s slom v robku 16461 sp a po iadavky smernice 2014/53/E . pln znenie E vyhl senia o zhode je dostupn na nasleduj cej adrese.
http://www.bresser.de/download/16461/CE/16461_CE.pdf

19. Z RUKA A SERVIS

Be n z ru n doba je 2 roky a za na sa d om n kupu. Na vyu itie dobrovo ne pred enej z ruky pod a dajov na dar ekovom obale je potrebn registr cia na na om webe.
pln z ru n podmienky, inform cie o pred en z ruky a podrobnosti o servisn ch slu b ch n jdete na na om webe.
www.bresser.de/warranty_terms

Servis

CZ

S dotazy k v robku nebo p padnou reklamac se nejprve obra te na servisn st edisko, ide ln e-mailem.

service@bresser.de

Telefon* +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Z kaznick servis
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
N mecko

* Jde o m stn slo v N mecku. Cena hovoru z vis na tarifu va eho oper tora. Vol n ze zahrani je dra .

SK

S ot zkami o v robku alebo pr padnou reklam ciou sa najprv obr te na servisn stredisko, ide lne e-mailom.

service@bresser.de

Telefon* +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Z kazn cky servis
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Nemecko

* Ide o miestne slo v Nemecku. Cena hovoru z vis od tarify v ho oper tora. Volanie zo zahrani ia je drah ie.

Bresser GmbH
Gutenbergstra e 2
46414 Rhede Germany

www.bresser.de

/ 0 1 @BresserEurope

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

Chyby a technick zm ny vyhrazeny. / Chyby a technick zmeny vyhraden .
Manual_16461_CZ-SK_v042026a P eklad z DE / Preklad z DE