FREEK VONK®

×

BRESSER®

ALEKOH AD / DALEKOHLED

10 25

Art. No. 9820102

SK N vod na obsluhu

CZ N vod k obsluze

SERVIS A Z RUKA

www.bresser.de/warranty_terms

PR RU KA / P RU KA

www.bresser.de/guide

OT ZKY / DOTAZY


www.bresser.de/faq





SK N vod na obsluhu 4


CZ N vod k obsluze 8


Servis 12




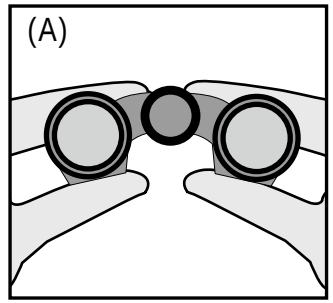
(A)

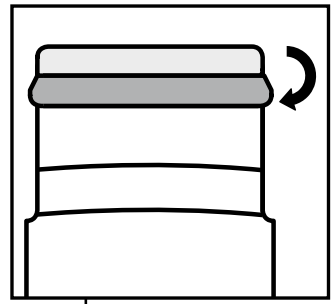

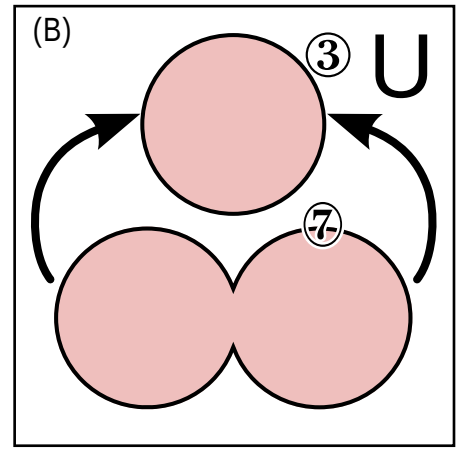
(B)
③
U
⑦

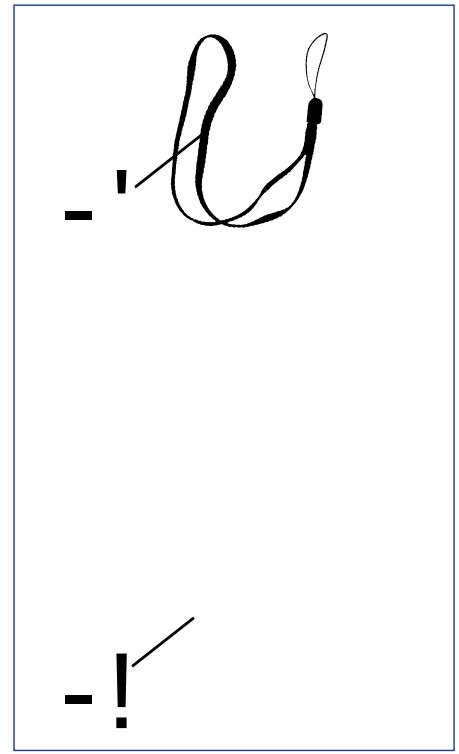

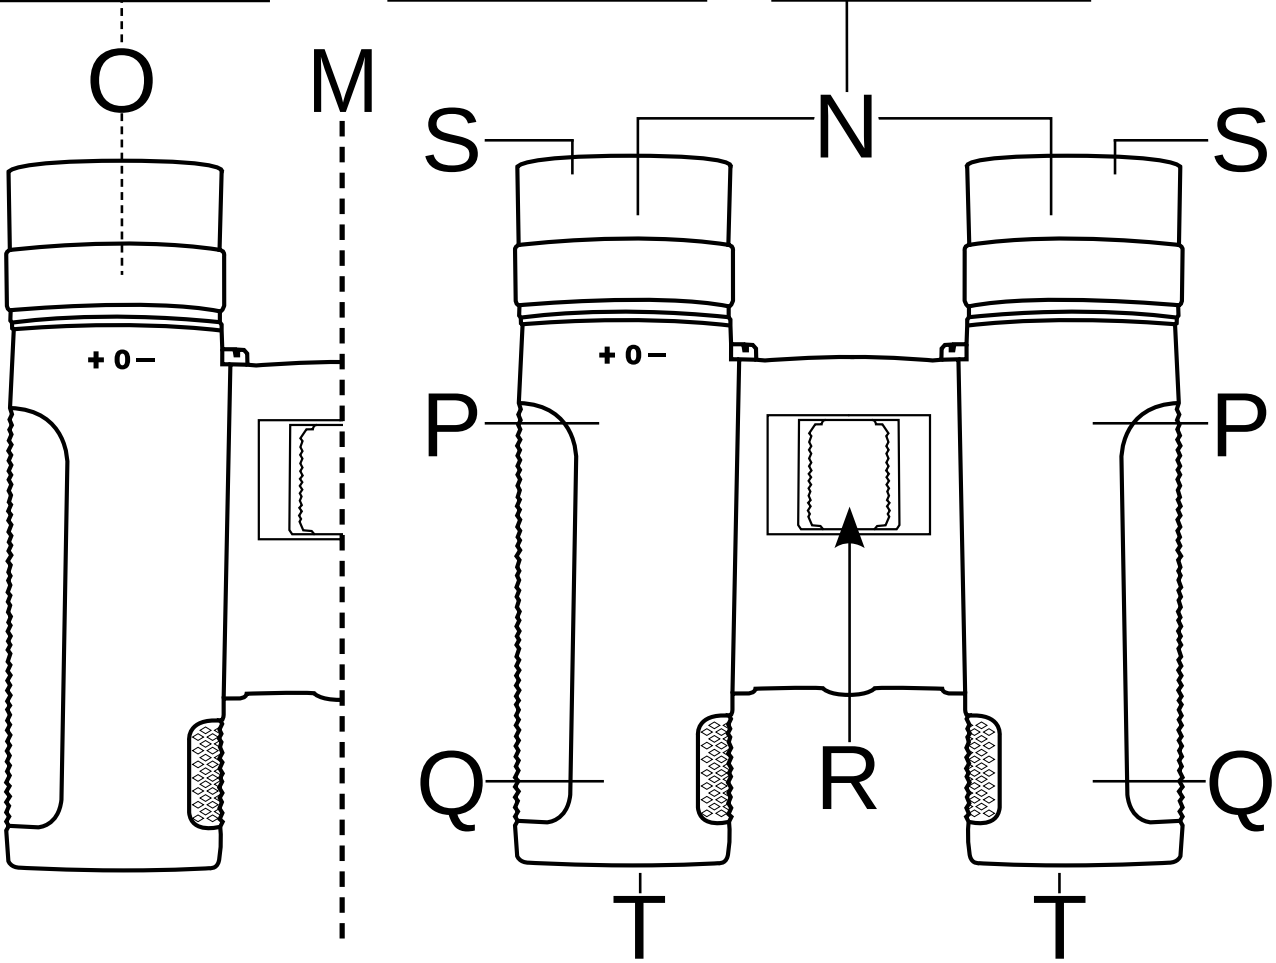
O
M
S
N
S
+ 0 –
+ 0 –
P
P
Q
R
Q
T
T



UPOZORNENIE!
Nevhodn pre deti do troch rokov. Mal asti.
Nebezpe enstvo udusenia.
Obsahuje funk n ostr hrany a hroty!

V eobecn upozornenia

NEBEZPE ENSTVO OSLEPNUTIA!
Nikdy sa t mto pr strojom nepozeraj priamo do Slnka ani do jeho bl zkosti.
Hroz oslepnutie!

NEBEZPE ENSTVO UDUSENIA! Deti sm pr stroj pou va iba pod doh adom. Obalov materi ly (plastov vreck , gumi ky a pod.) uchov vaj mimo dosahu det . Hroz udusenie!

NEBEZPE ENSTVO PO IARU! Pr stroj, najm jeho o ovky, nevystavuj priamemu slne n mu iareniu.
S streden svetlo m e sp sobi po iar.

Pr stroj nerozoberaj. V pr pade poruchy sa obr na predajcu. Ten sa spoj so servisn m strediskom a v pr pade potreby pr stroj odo le na opravu.

Pr stroj nevystavuj vysok m teplot m.

Pr stroj je ur en na s kromn pou itie. Re pektuj s kromie ostatn ch. Nepozeraj sa n m napr klad u om do bytov.

Preh ad dielov

1. Stredov os alekoh adu
2. Gumov o nice
3. Kr ok nastavenia dioptri
4. Telo alekoh adu
5. Tubus objekt vu
6. Zaostrovacie koliesko (stredov zaostrovanie)
7. Okul r
8. o ovka objekt vu
9. Kruhov zorn pole pri spr vne nastavenej vzdialenosti zren c
10. Popruh / p tko
11. Puzdro na alekoh ad

Vzdialenos zren c

Ka d m in vzdialenos zren c. alekoh ad si preto najprv nastav pod a seba.

Uchop alekoh ad oboma rukami (obr. A) a prilo ho k o iam. Pribl alebo od a oba tubusy pohybom okolo stredovej osi tak, aby si pri poh ade videl iba jedno kruhov zorn pole (obr. B).

Zaostrenie

Najprv si vyber predmet vzdialen viac ako 10 metrov. Zatvor prav oko alebo si ho zakry prstom. Ot an m zaostrovacieho kolieska (6) zaostri obraz pre av oko.

Potom zatvor av oko a kr kom nastavenia dioptri (3) zaostri obraz pre prav oko. Po spr vnom nastaven uvid predmet ostro oboma o ami.

Ak nos okuliare
Na okul roch s ohrnute n o nice (2). Ak nos okuliare, ohr ich, aby si videl ostrej ie.

Pokyny na istenie

o ovky okul rov a objekt vov isti iba m kkou handri kou, ktor nep a vl kna, napr klad z mikrovl kna. Netla na u pr li , aby sa o ovky nepo kriabali.

Pri silnej om zne isten navlh i handri ku pr pravkom na istenie okuliarov a o ovky z ahka utri.

Chr pr stroj pred prachom a vlhkos ou. Po pou it , najm pri vysokej vlhkosti vzduchu, ho nechaj chv u pri izbovej teplote, aby sa zvy n vlhkos odparila.

Nasa krytky proti prachu a ulo alekoh ad do dodan ho puzdra.

LIKVID CIA



Obalov materi ly roztrie pod a druhu.

Inform cie o spr vnej likvid cii ti poskytne miestna slu ba na nakladanie s odpadom alebo rad ivotn ho prostredia.

Vyhl senie o zhode ES

CE

Spolo nos Bresser GmbH vydala vyhl senie o zhode v s lade s platn mi smernicami a pr slu n mi normami.

pln znenie vyhl senia o zhode ES je dostupn na tejto internetovej adrese.

www.bresser.de/download/9820101B4K000/CE/9820101B4K000_CE.pdf

Z ruka a servis

Be n z ru n doba je 2 roky a za na sa d om n kupu. Na vyu itie dobrovo nej pred enej z ruky uvedenej na dar ekovej katuli je potrebn registr cia na na om webe.

pln z ru n podmienky, inform cie o pred en z ruky a podrobnosti o servisn ch slu b ch n jde na na om webe.

www.bresser.de/garantiebedingungen



UPOZORN N !

Nevhodn pro d ti do t let. Mal sti. Nebezpe udu en .

Obsahuje funk n ostr hrany a hroty!

V eobecn upozorn n

NEBEZPE OSLEPNUT ! Nikdy se t mto p strojem ned vej p mo do Slunce ani do jeho bl zkosti. Hroz oslepnut !

NEBEZPE UDU EN ! D ti sm j p stroj pou vat pouze pod dohledem. Obalov materi ly (plastov s ky, gumi ky apod.) uchov vej mimo dosah d t . Hroz udu en !

NEBEZPE PO RU! P stroj, zejm na jeho o ky, nevystavuj p m mu slune n mu z en . Soust ed n sv tlo m e zp sobit po r.

P stroj nerozeb rej. V p pad z vady se obra na prodejce. Ten se spoj se servisn m st ediskem a v p pad pot eby p stroj ode le k oprav .

P stroj nevystavuj vysok m teplot m.

P stroj je ur en k soukrom mu pou it . Respektuj soukrom ostatn ch. Ned vej se j m nap klad lidem do byt .

P ehled d l

1. St edov osa dalekohledu
2. Gumov o nice
3. Krou ek nastaven dioptri
4. T lo dalekohledu
5. Tubus objektivu
6. Zaost ovac kole ko (st edov ost en)
7. Okul r
8. o ka objektivu
9. Kruhov zorn pole p i spr vn nastaven vzd lenosti zornic
10. Popruh / poutko
11. Pouzdro na dalekohled

Vzd lenost zornic

Ka d m jinou vzd lenost zornic. Dalekohled si proto nejprve nastav podle sebe.

Uchop dalekohled ob ma rukama (obr. A) a p ilo ho k o m. P ibli nebo oddal oba tubusy pohybem kolem st edov osy tak, abys p i pohledu vid l jen jedno kruhov zorn pole (obr. B).

Zaost en

Nejprve si vyber p edm t vzd len v ce ne 10 metr . Zav i prav oko nebo si ho zakryj prstem. Ot en m zaost ovac ho kole ka (6) zaost i obraz pro lev oko.

Potom zav i lev oko a krou kem nastaven dioptri (3) zaost i obraz pro prav oko. Po spr vn m nastaven uvid p edm t ost e ob ma o ima.

Pokud nos br le
Na okul rech jsou ohrnovac o nice (2). Pokud nos br le, ohr je, abys vid l ost eji.

Pokyny k i t n

o ky okul r a objektiv isti pouze m kk m had kem, kter nepou t vl kna, nap klad z mikrovl kna. Netla na n j p li , aby se o ky nepo kr baly.

P i siln j m zne i t n navlh i had k p pravkem na i t n br l a o ky zlehka ot i.

Chra p stroj p ed prachem a vlhkost . Po pou it , zejm na p i vysok vlhkosti vzduchu, ho nech chv li p i pokojov teplot , aby se zbyl vlhkost odpa ila.

Nasa prachov krytky a ulo dalekohled do dodan ho pouzdra.

LIKVIDACE



Obalov materi ly rozt i podle druhu.

Informace o spr vn likvidaci ti poskytne m stn slu ba pro nakl d n s odpady nebo ad pro ivotn prost ed .

Prohl en o shod ES

CE

Spole nost Bresser GmbH vydala prohl en o shod v souladu s platn mi sm rnicemi a p slu n mi normami.

pln zn n prohl en o shod ES je dostupn na t to internetov adrese.

www.bresser.de/download/9820101B4K000/CE/9820101B4K000_CE.pdf

Z ruka a servis

B n z ru n doba in 2 roky a za n dnem n kupu. Pro vyu it dobrovoln prodlou en z ruky uveden na d rkov krabici je nutn registrace na na em webu.

pln z ru n podm nky, informace o prodlou en z ruky a podrobnosti o servisn ch slu b ch najde na na em webu.

www.bresser.de/garantiebedingungen

Servis

NL BE

info@bresserbenelux.nl
Tel.* +31 (0) 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Smirnoffstraat 8, 7903 AX Hoogeveen
Holandsko / Nizozemsko

EN IE

service@bresseruk.com
Tel.* +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.
Suite 3G, Eden House, Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Ve k Brit nia / Velk Brit nie

DE AT CH BE

service@bresser.de
Tel.* +49 (0) 28 72-80 74-210

BRESSER GmbH
Z kazn cky servis / Z kaznick servis
Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede
Nemecko / N mecko

FR BE

sav@bresser.fr
Tel.* 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
P le d Activit s de Nicopolis
314 Avenue des Ch nes Verts
83170 Brignoles, Franc zsko / Francie

ES IT PT

servicio.iberia@bresser.de
Tel.* +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
C/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorc n Madrid
panielsko / pan lsko

SK

* Cena hovoru na miestne sla z vis od tarify oper tora. Volanie zo zahrani ia m e by drah ie. Na franc zske servisn slo sa nevz ahuje zv en tarifa.

CZ

* Cena hovoru na m stn sla z vis na tarifu oper tora. Vol n ze zahrani m e b t dra . Na francouzsk servisn slo se nevztahuje zv en tarif.

FREEK VONK®

×

BRESSER®

www.freekvonk.nl

a s licenciou Studio Freek. V etky pr va vyhraden .
a s licenc Studio Freek. V echna pr va vyhrazena.

Kontakt

Bresser GmbH
Gutenbergstra e 2
46414 Rhede Nemecko / N mecko

www.bresser.de

/ 0 1 @BresserEurope

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Ve k Brit nia / Velk Brit nie

Chyby a technick zmeny vyhraden .
Chyby a technick zm ny vyhrazeny.
Manual_9820102_CZ-SK_v032025a Preklad z DE / P eklad z DE